

KASUTUSJUHEND

KAUGJUHTIMISPULT SEINAKONDIITSIONEERILE

NORDCEL

- Palun lugege enne kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit.
- Hoidke seda juhendit kindlas kohas edaspidiseks kasutamiseks.

SISUKORD

Kaugjuhtimispuldi tehnilised andmed	1
Jõudlusomadused	1
Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid	1
Näidikupaneelil olevad näidikud	3
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	4
Hoiatus	7

The logo for NORDCEL is displayed in a light blue rectangular box. The word "NORDCEL" is written in a bold, white, sans-serif font. Below the box, there are two horizontal white lines.


Kaugjuhtimispuldi tehnilised andmed

Mudel	R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E.
Nimipinge	3,0 V (kuivad leelispatareid LR03 2)
Madalaim pinge CPU signaali edastamiseks	2,0 V
Edastuspiirkond	8 m (3,0 V pinge juures ulatub 11 meetrini)
Keskkond	-5 °C...60 °C

Jõudlusomadused

1. Töörežiimid: AUTOMAATNE, JAHUTUS, KUIVATUS, SOOJENDUS (puudub ainult jahutusega mudelil) ja VENTILAATOR.
2. Taimeri seadistamise funktsioon 24 tunniks.
3. Siseruumi seadistatav temperatuurivahemik: 17 °C...30 °C.
4. Täisfunktsionaalne LCD (vedelkristallekraan)
5. Eritab taustavalgust (ainult R51M/BG(C)E mudelitel)

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid

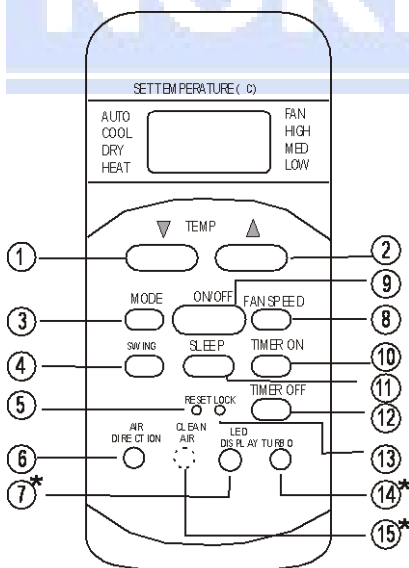

Jn 1

MÄRKUS:


* : märgib valikulist nuppu.

Mudelid RG51M2/(C)E:
ilma nupudeta 14* ja 15*.

Mudelid RG51M3/(C)E:
ilma nupudeta 7*, 14* ja 15*.

Mudelid R51M/(C)E ja
R51M/BG(C)E:
ilma nuputa 15*.

- 1 **TEMPERATUURI nupp ▼**: vajutage seda nuppu määratud toatemperatuuri langetamiseks.
- 2 **TEMPERATUURI nupp ▲**: vajutage seda nuppu määratud toatemperatuuri tõstmiseks.
- 3 **REŽIIMI valimise nupp**: igakordsel nupuvajutamisel vahetatakse töörežiimi noole suunas:




MÄRKUS. Ainult JAHUTUSEGA mudelil puudub SOOJENDUSE funktsioon.

- 4 **KAAREGA LIIGUTAMISE nupp**: vajutage seda lülitinuppu, et aktiveerida horisontaalse õhuava automaatse kaarega liigutamise funktsioon. Peatamiseks vajutage seda uuesti.
- 5 **ALGSEADISTUSE nupp**: kui te vajutate süvendis asuvat ALGSEADISTUSE nuppu, katkestatakse kõik praegused seadistused ning pult taastab algseaded.
- 6 **ÕHU SUUNA nupp**: vajutage seda nuppu, et muuta õhuava liikumiskaare nurka. Iga vajutusega muutub õhuava liikumiskaar 6° võrra. Kui õhuava liigub kindla nurga alla, mis mõjutaks õhukonditsioneerid jahutavat ja soojendavat mõju, muudab see automaatselt liikumissuunda. Selle nupu vajutamisel ei ilmu näidikualale ühtegi sümbolit. (Ei kehti ilma selle funktsioonita seadmetele.)
- 7 **LED EKRAANI nupp**: vajutage seda nuppu, et kustutada õhukonditsioneerid numbrinäit ja selle aktiveerimiseks vajutage nuppu uuesti (ei ole LED näidiku aknata seadmetel).
- 8 **VENTILAATORI KIIRUSE nupp**: kasutatakse ventilaatori kiiruse valimiseks neljas astmes – AUTOMAATNE, AEGLANE, KESKMINE või KIIRE. Iga nupulevajutuse korral muudetakse ventilaatori kiirusrežiimi.
- 9 **SISSE/VÄLJA**: vajutage seda nuppu seadme käivitamiseks ja vajutage uuesti väljalülitamiseks.
- 10 **TAIMER SEES**: vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne sisselülitamine. Iga vajutamine pikendab automaatse ajastuse seadistust 30 minuti haaval. Kui määratav aeg ületab 10:00, pikendab vajutamine automaatse ajastuse seadistust 60 minuti haaval. Automaatse ajastuse programmi katkestamiseks määrake lihtsalt automaatse sisselülitamise ajaks 0:00.
- 11 **UNEREŽIIMI nupp**: vajutage seda nuppu, et minna energiasäästliku töö režiimile. Katkestamiseks vajutage seda uuesti. Seda funktsiooni saab kasutada ainult JAHUTUS-, SOOJENDUS- ja AUTOMAATREŽIIMIS ning see hoiab ruumis teie jaoks sobivaimat temperatuuri.

MÄRKUS. Kui seade töötab UNEREŽIIMIS, katkestatakse see mõne teise nupu vajutamisel.


- 12 **TAIMER VÄLJAS:** vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne väljalülitamine. Iga vajutamine pikendab automaatse ajastuse seadistust 30 minuti haaval. Kui määratav aeg ületab 10:00, pikendab vajutamine automaatse ajastuse seadistust 60 minuti haaval. Automaatse ajastuse programmi katkestamiseks määrake lihtsalt automaatse väljalülitamise ajaks 0:00.
- 13 **LUKUSTAMISE nupp:** kui te vajutate süvendis asuvat LUKUSTAMISE nuppu, lukustatakse kõik olemasolevad seadistused ja kaugjuhtimispuult ei reageeri millelegi peale selle nupu. LUKUSTUSREŽIIMI katkestamiseks vajutage seda uuesti.
- 14 **TURBO nupp:** vajutage seda nuppu, et aktiveerida või katkestada turbofunktsioon, mis võimaldab seadmel jõuda ettenähtud temperatuurini lühima aja jooksul. Jahutusrežiimis puhub seade tugevalt jahutatavat õhku eriti kiirete ventilaatoripöörete juures. Soojendusrežiimis (kehtib ainult PTC-ga seadmetele) võimaldab PTC kiiret soojendamist.
- 15 **PUHTA ÕHU nupp (mõnedel mudelitel):** selle nupu vajutamisel lülitub sisse ioniseerija või plasmaga tolmukoguja (sõltuvalt mudelist) ning aitab puhastada õhku saasteainetest ja mustusest.

Näidikupaneelil olevad näidikud

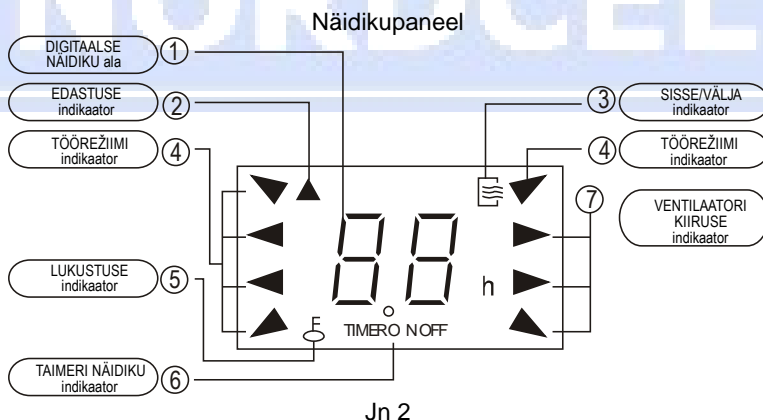

- 1 **DIGITAALSE NÄIDIKU ala:** see ala näitab valitud temperatuuri ja kui olete TAIMERIREŽIIMIS, näitab ka seadeid TAIMER SEES ja VÄLJAS. Kui olete VENTILAATORIREŽIIMIS, ei ilmu siia midagi.
- 2 **EDASTUSE indikaator:** see indikaator vilgub ühe korra, kui kaugjuhtimispuult edastab signaali toaseadmele.

- 3 **SISSE/VÄLJA indikaator:** see sümbol ilmub siis, kui seade kaugjuhtimispuldist sisse lülitatakse, ja kaob siis, kui seade välja lülitatakse.
- 4 **TÖÖREŽIIMI indikaator:** kui vajutate REŽIIMI nuppu, näitab see praegust töörežiimi – AUTOMAATNE, JAHUTUS, KUIV SOOJENDUS (ainult jahutusega mudelil puudub) või VENTILAATOR.
- 5 **LUKUSTUSE indikaator:** LUKUSTUSE näit kuvatakse LUKUSTUSE nupu vajutamisel. Vajutage ekraani tühjendamiseks LUKUSTUSE nuppu.
- 6 **TAIMERI NÄIDIKU indikaator:** see näidikuala näitab TAIMERI seadeid. Kui määratud on ainult tegevuse algusaeg, kuvatakse teade TAIMER SEES. Kui määratud on ainult tegevuse lõppaeg, kuvatakse teade TAIMER VÄLJAS. Kui mõlemad funktsioonid on aktiveeritud, kuvatakse TAIMER SEES-VÄLJAS, mis näitab, et olete määranud nii algus- kui ka lõppaja.
- 7 **VENTILAATORI KIIRUSE indikaator:** vajutage VENTILAATORI KIIRUSE nuppu, et valida soovitud ventilaatori kiirus (Automaatne-Aeglane-Keskmine-Kiire). Teie valik kuvatakse LCD aknas, välja arvatud automaatse ventilaatorikiiruse puhul.

 **MÄRKUS.** *Joonisel 2 on selgema esituse huvides näidatud kõik märgid korraga. Tegelikult töötamise käigus kuvatakse näidikupaneelil ainult vastavad funktsioonimärgid.*

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Patareide paigaldamine/asendamine

Kaugjuhtimispuldil kasutatakse kahte kuiva leelispatareid (LR03X2).

1. Patareide paigaldamiseks libistage patareilahtri tagakaas kõrvale ja sisestage patareid kaugjuhtimispuldil näidatud pooluste (+ ja –) järgi.
2. Vanade patareide asendamiseks kasutage sama ülaltoodud meetodit.

MÄRKUS

1. Patareide väljavahetamisel ärge kasutage vanu ega teist tüüpi patareid. See võib põhjustada kaugjuhtimispuldi rikke.
2. Kui te ei kavatse kaugjuhtimispuldi mitme nädala jooksul kasutada, eemaldage patareid. Vastasel juhul võib patareide leke kaugjuhtimispuldi kahjustada.
3. Keskmine patareide tööiga tavapärase kasutamise korral on umbes 6 kuud.
4. Vahetage patareid välja, kui toaseade ei anna vastuseks piiksu või kui edastuse indikaatortuli ei sütti.
5. Ärge visake patareid sorteerimata majapidamisjäätmete sekka. Sellised jäätmed tuleb eraldi kokku guda spetsiaalseks käitlemiseks.



AUTOMAATNE TÖÖREŽIIM

Pärast toite sisselülitamist hakkab toaseadme näidikupaneelil olev TÖÖREŽIIMI indikaatorlamp vilkuma ja lülitub 6 süttimise järel välja.

1. Kasutage REŽIIMI nuppu ja valige AUTOMAATNE.
2. Vajutage TEMPERATUURI nuppu, et valida soovitud toatemperatuur. Kõige mugavamad temperatuurid jäävad vahemikku 21 °C...28 °C.
3. Vajutage õhukonditsioneer käivitamiseks nuppu SISSE/VÄLJA. Toaseadme näidikupaneelil süttib TÖÖREŽIIMI tuli. VENTILAATORI KIIRUS määratakse automaatselt ja kaugjuhtimispuldi näidikupaneelil ei näidata ventilaatori kiiruse indikaatoreid.
4. Vajutage seadme töö lõpetamiseks uuesti nuppu SISSE/VÄLJA.



MÄRKUS

1. *AUTOMAATREŽIIMIS saab õhukonditsioneer loogiliselt valida JAHUTUS-, VENTILAATORI- ja SOOJENDUSREŽIIMIDE vahel, mõõtes erinevust ümbritseva ruumi tegeliku temperatuuri ja kaugjuhtimispuldilt määratud temperatuuri vahel.*
2. *Kui AUTOMAATREŽIIM teile ei sobi, saab soovitud režiimi valida käsitsi.*



JAHUTUSE/SOOJENDUSE (puudub ainult jahutusega mudelil) ja VENTILAATORI kasutamine

1. Kui AUTOMAATREŽIIM teile ei sobi, saate JAHUTUS-, SOOJENDUS- või VENTILAATORIREŽIIMI abil endale ise sobivad seadistused valida.
2. Vajutage TEMPERATUURI nuppu, et valida soovitud toatemperatuur. JAHUTUSREŽIIMIS on kõige mugavamad seaded 21 °C juures või kõrgemal. SOOJENDUSREŽIIMIS on kõige mugavamad seaded 28 °C juures või madalamal.
3. Vajutage VENTILAATORI KIIRUSE nuppu, et valida VENTILAATORILE režiim AUTOMAATNE, KIIRE, KESKMINE või AEGLANE.
4. Kui vajutate nuppu SISSE/VÄLJA, süttib töötamise tuli ja õhukonditsioneer hakkab teie valitud seadetega tööle. Vajutage seadme töö lõpetamiseks uuesti nuppu SISSE/VÄLJA.



MÄRKUS

VENTILAATORIREŽIIMI ei saa kasutada temperatuuri kontrollimiseks. Selles režiimis saab läbi viia ainult samme 1, 3 ja 4.



KUIVATUSREŽIIMI kasutamine

1. Vajutage REŽIIMI nuppu ja valige KUIVATUS.
2. Vajutage TEMPERATUURI nuppu, et valida soovitud temperatuur vahemikus 21 °C...28 °C.
3. Kui vajutate nuppu SISSE/VÄLJA, süttib TÖÖREŽIIMI tuli ja õhukonditsioneer hakkab tööle KUIVATUSREŽIIMIS AEGLAASE ventilaatori kiirusega. Vajutage seadme töö lõpetamiseks uuesti nuppu SISSE/VÄLJA.



MÄRKUS

Et seadmes määratud temperatuur ja tegelik toatemperatuur on erinevad, töötab õhukonditsioneer KUIVATUSREŽIIMIS automaatselt mitu korda JAHUTUS- ja VENTILAATORIREŽIIMI käivitamata.



TAIMERI kasutamine

Vajutage nuppu TAIMER SEES automaatse sisselülitamise ja nuppu TAIMER VÄLJAS automaatse väljalülitamise aja määramiseks.

1. Algusaja määramine

- 1.1 Vajutage nuppu TAIMER SEES, mille järel kaugjuhtimispult kuvab kirja TAIMER SEES, viimati sisselülitamiseks määratud aja ning DIGITAALSE NÄIDIKU alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete valmis määrama sisselülitamise aega.
- 1.2 Vajutage uuesti nuppu TAIMER SEES, et määrata soovitud seadme käivitamise aeg.
- 1.3 Pärast TAIMER SEES aja määramist on poolesekundiline viivitus, enne kui kaugjuhtimispult edastab signaali õhukonditsioneerile. Seejärel umbes 2 sekundi pärast kaob signaal „h“ ja valitud temperatuur ilmub taas digitaalsele näidikule.

2. Lõpuaja määramine.

- 2.1 Vajutage nuppu TAIMER VÄLJAS, mille järel kaugjuhtimispult kuvab kirja TAIMER VÄLJAS, viimati väljalülitamiseks määratud aja ning DIGITAALSE näidiku alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete valmis väljalülitamise aega määrama.
- 2.2 Vajutage uuesti nuppu TAIMER VÄLJAS ja määrake aeg, kui soovite tegevuse lõpetada.
- 2.3 Pärast TAIMER VÄLJAS aja määramist on poolesekundiline viivitus, enne kui kaugjuhtimispult edastab signaali õhukonditsioneerile. Seejärel umbes 2 sekundi pärast kaob signaal „h“ ja valitud temperatuur ilmub taas digitaalsele näidikule.

3. Algu- ja lõpuaja määramine

- 3.1 Vajutage nuppu TAIMER SEES, mille järel kaugjuhtimispult kuvab kirja TAIMER SEES, viimati sisselülitumiseks määratud aja ning DIGITAALSE NÄIDIKU alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete valmis sisselülitumise aega määravat näitu TAIMER SEES ümber seadistama.
- 3.2 Vajutage uuesti nuppu TAIMER SEES ja määrake aeg, kui soovite tegevust alustada.
- 3.3 Vajutage nuppu TAIMER VÄLJAS, mille järel kaugjuhtimispult kuvab kirja TAIMER VÄLJAS, viimati väljalülitumiseks määratud aja ja DIGITAALSE NÄIDIKU alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete valmis väljalülitumise aega määrama.
- 3.4 Vajutage uuesti nuppu TAIMER VÄLJAS ja määrake aeg, kui soovite tegevuse lõpetada.
- 3.5 Pärast TAIMERI aja määramist on poolesekundiline viivitus, enne kui kaugjuhtimispult edastab signaali õhukonditsioneerile. Seejärel umbes 2 sekundi pärast kaob signaal „h“ ja valitud temperatuur ilmub taas digitaalsele näidikule.

TAIMERI muutmine

- Aja TAIMER SEES/VÄLJAS muutmiseks vajutage lihtsalt vastavat TAIMERI nuppu ja määrake uus aeg.
- Seadistuse TAIMER SEES/VÄLJAS katkestamiseks määrake TAIMERI ajaks 0:00.



MÄRKUS

Määratav aeg on suhteline. Seda loendatakse alates praeguse kellaaja näidust.

Hoiatus

1. Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja toaseadme vastuvõtja vahel ei ole takistusi – vastasel korral õhukonditsioneer ei tööta.
2. Hoidke kaugjuhtimispulti kokkupuute eest vedelikega.
3. Kaitske kaugjuhtimispulti kõrgete temperatuuride ja kiirgusega kokkupuute eest.
4. Hoidke toavastuvõtjat otsese päikesevalguse eest – vastasel korral võib õhukonditsioneer rikki minna.
5. Hoidke kaugjuhtimispulti elektromagnetilise interferentsi eest, mida tekitavad teised majapidamisseadmed.

CS322-R
2205509183
20090623